



eldes

EWD2

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ДАТЧИК/ДАТЧИК ВИБРАЦИИ

- ESIM264 v7.14.03 и выше + EWT1 v17.18 и выше.
- ESIM364 v02.06.05 и выше.
- EPIR2 v01.11.12 и выше.

Совместимо с системами:

- ESIM264 v7.14.03 и выше + EWT1 v16.18 и выше.
- ESIM364 v02.06.05 и выше.
- EPIR2 v01.01.12 и выше.

Основные функции:

- Встроенный датчик вибрации
- 2 беспроводные зоны
- Доступные режимы зон: магнитоcontactный датчик, датчик вибрации, датчик воды, цифровой датчик
- 2 встроенных кнопки тампера: на задней и лицевой стороне печатной платы

EWD2 - это беспроводное устройство с магнитным контактом, предназначенным охранять двери, окна и другие открывающиеся механизмы. Дополнительно, устройство имеет в наличии встроенный датчик вибрации для детекции ударов и вибраций, терминал бортовых зон предназначенный для подключения внешних цифровых датчиков или датчиков воды и 2 встроенных кнопки тампера для детекции попытки поломки устройства. Пользователям нужно только активировать связь с центральной охранной системой с помощью SMS сообщений или программного обеспечения „ELDES Configuration Tool“.

Одновременно к охранным системам ESIM264 и EPIR может быть подключено до 16 устройств EWD2, в то время как к охранной системе ESIM364 можно одновременно подключить до 32 датчиков EWD2. Максимальная дальность беспроводной связи: 150 метров (в открытых местах).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более подробной информации о работе устройства с охранными системами ELDES пожалуйста обратитесь к инсталляционному руководству ELDES, которое можно скачать на страничке www.eldes.it/download

1. СОСТАВ УПАКОВКИ

	Количество
1. EWD2.....	1
2. Магнит.....	1
3. 1,5В Alkaline AAAA батареи.....	2
4. Винты.....	4
5. Руководство пользователя.....	1


2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1. Электрические и механические характеристики

Тип батареи.....	1,5В Alkaline AAAA тип, LR8 (IEC standard) / 25A (ANSI/NEDA standard)
Кол-во батарей.....	2
Срок службы батареи.....	~18 месяцев*
Частота беспроводного передатчика-приемника	868 МГц
Максимальная дальность беспроводной связи.....	до 30 метров в помещениях ; до 150 метров в открытых местах
Диапазон рабочих температур.....	-20...+55°C
Влажность.....	0-90% RH @ 0.. +40 °C (неконденсирующийся)
Габариты EWD2	101 x 22 x 20 мм
Габариты магнита.....	47 x 17 x 10 мм
Совместимость с системами.....	ELDES wireless

* Это значение может меняться в зависимости от рабочих условий.

2.2 Назначение основных узлов и LED индикаторов


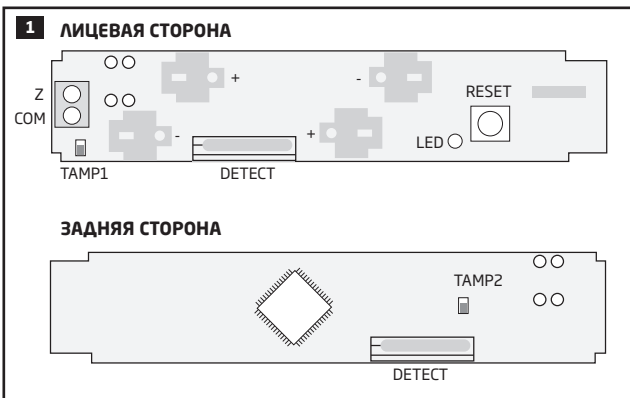


Узлы	Описание
Z	Контакт зон
COM	Общий контакт
TAMP1	Кнопка тампера
+ / -	Слоты для батарей
DETECT	Магнитный контакт
LED	LED светодиод для индикации обнуления параметров
RESET	Кнопка обнуления параметров
TAMP2	Кнопка тампера


3. УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой EWS3 настоятельно рекомендуется ознакомиться с руководством **УСТАНОВКА РАДИОСИСТЕМ И ПРОХОДИМОСТЬ СИГНАЛА**, которое можно скачать на страничке www.eldes.it/download.


1. Откройте крышку корпуса EWD2.

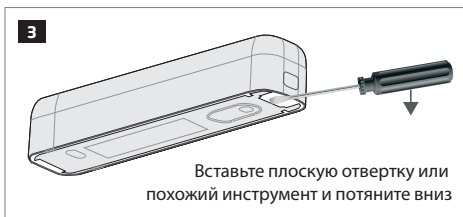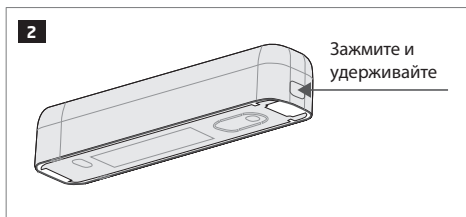

2. Выньте печатную плату (PCB) из корпуса устройства.

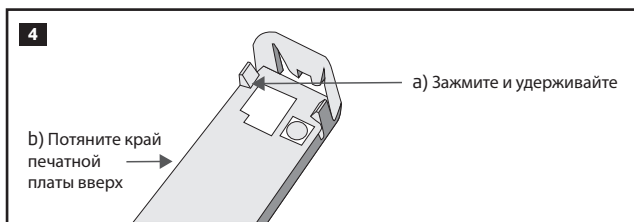

3. Привинтите корпус к дверному косяку или оконной раме.

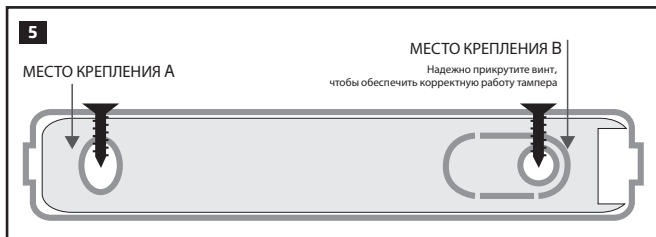

4. Для получения наилучшего сигнала, при установке EWD2, примите к сведению следующие пункты:



Никогда не устанавливайте устройство в следующих местах:

- В металлических ящиках
- Ближе чем на 20 см от металлических покрытий и/или линий электропередач



Рекомендуется:

- поверните беспроводное устройство лицевой стороной к антенне.
- соблюдайте расстояние: от 0.5 м до 30 м в помещении, от 0.5 м до 150 м в открытых местах.






Рекомендуется:


- поверните беспроводное устройство лицевой стороной к EPIR2.
- соблюдайте расстояние: от 0.5 м до 30 м в помещении, от 0.5 м до 150 м в открытых местах.

5. Подключите внешний цифровой датчик (при наличии такового) или датчик уорвня воды (при наличии такового) к контактам Z и COM, в противном случае ничего подключать не надо.



6. Вставьте печатную плату в корпус устройства.

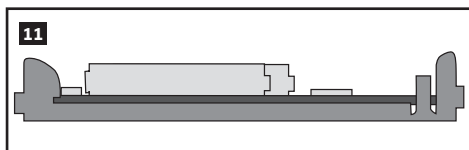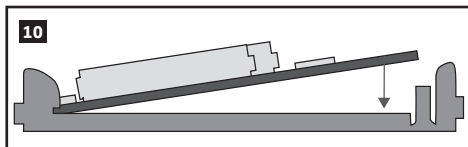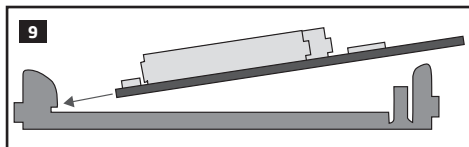


7. Откройте крышку корпуса магнита.

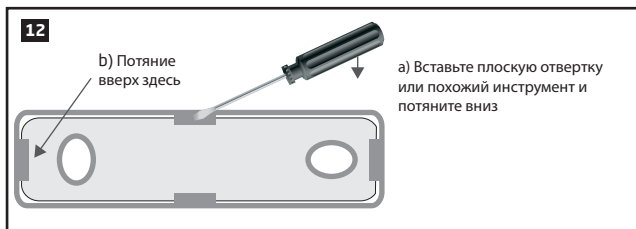


8. Привинтите магнит к дверному косяку или к оконной раме и убедитесь, что магнит установлен на одном уровне с магнитным контактом EWD2.

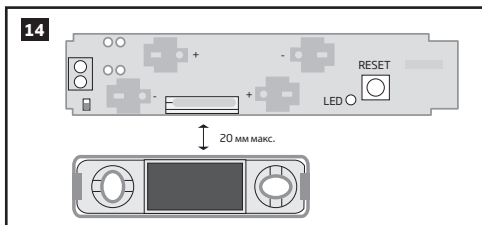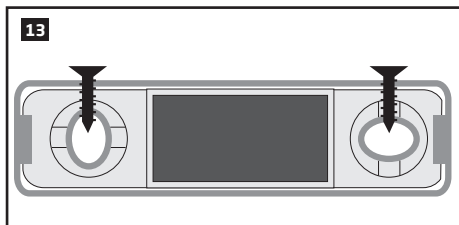

9. Прикройте магнит. Для данного действия не требуются инструменты.
10. Выньте пластиковую пластину находящуюся между одним из контактов и слотом для батарей EWD2.

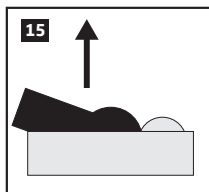

11. Закройте крышку корпуса EWD2. Для данного действия не требуются инструменты.
12. Запрограммируйте устройство в охранную систему при помощи программного обеспечения *ELDES Configuration Tool*. Передача данных с неприязванного или удаленного из системы устройства EWD2 осуществляется каждые 10 секунд в течение первых 60 попыток. После добавления в систему, отправка контрольного сигнала на охранную систему (Время Тестирования) осуществляется каждые 30 секунд. Откройте раздел **РЧ Устройства** и в соответствующем поле, введите 8-значный ID код устройства, расположенный на корпусе EWD2, и нажмите на кнопку **Добавить** (см. рис. нр. 15). Устройство также можно запрограммировать в охранную систему при помощи определенной SMS команды. Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу **Помощь в программном обеспечении** или к **инсталляционному руководству** охранных систем ELDES.

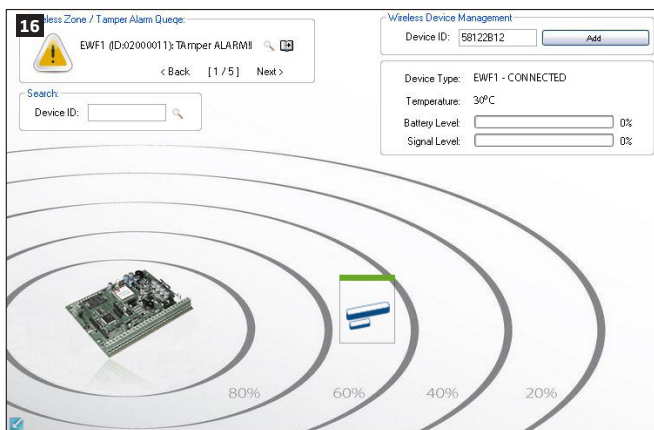

13. При успешном программировании, в разделе РЧ Устройства отобразится иконка EWD2, а также Уровень Батареи и Уровень Сигнала. Если программирование было неуспешным, переместите EWD2 ближе к охранной системе ELDES и повторите попытку.
14. EWD2 готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что EWD2 надежно закреплен на стене, а МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ В, показанное на рис. нр. 5, надежно привинчено. В противном случае тампер EWD2 НЕ сможет работать корректно (см. раздел **4. ЗОНЫ И ТАМПЕРЫ EWD2**).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если беспроводное устройство не получается запрограммировать в охранную систему, обнулите параметры беспроводного устройства и повторите попытку. См. раздел 6. Обнуление Параметров для более подробной информации.

4. ЗОНЫ И ТАМПЕРЫ EWD2

После удачного программирования EWD2, система добавляет 2 мгновенные беспроводные зоны. Каждая из беспроводных зон может работать в следующем режиме:

- **Зона 1:**
 - **Магнитоконтактный датчик** - Провоцирует тревогу (по умолчанию) при открытии дверей/окон, когда система поставлена на охрану.
 - **Внешний датчик** - Провоцирует тревогу (по умолчанию), если проводной датчик, подключенный к контактам Z и COM, срабатывает когда система поставлена на охрану. Данный режим не работает одновременно с режимом Датчика Воды в Зоне2.
- **Зона 2:**
 - **Датчик вибрации** - Провоцирует тревогу (по умолчанию), если срабатывает встроенный датчик вибраций.
 - **Датчик воды** - Провоцирует тревогу (по умолчанию), если срабатывает датчик воды, подключенный к контактам Z и COM. Данный режим НЕ работает одновременно с режимом Внешнего датчика в Зоне 1.

Возможные комбинации режимов зон:

- **Зона 1:** Магнитоконтактный датчик + **Зона 2:** Датчик вибрации
- **Зона 1:** Магнитоконтактный датчик + **Зона 2:** Датчик воды
- **Зона 1:** Внешний датчик + **Зона 2:** Датчик вибрации
- **Зона 1:** Магнитоконтактный датчик + **Зона 2:** N/A
- **Зона 1:** Внешний датчик + **Зона 2:** N/A
- **Зона 1:** N/A + **Зона 2:** Датчик вибрации
- **Зона 1:** N/A + **Зона 2:** Датчик воды

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим Датчика Воды не поддерживается, когда EWD2 используется вместе с охранной системой ESIM264.

При нарушении тампера, тревога инициируется независимо от того, поставлена система на охрану или нет. Существует 2 метода, при помощи которых можно узнать нарушен ли тампер:

- **По кнопке тампера** - В EWD2 есть 2 кнопки тампера, предназначенные для мониторинга состояния корпуса.
 - один из тамперов находится на лицевой стороне печатной платы и детектирует несанкционированное вскрытие корпуса (см. рис. 1).
 - второй тампер находится на задней стороне печатной платы и детектирует несанкционированный отрыв EWD2 от стены (см. рис. 1).

При несанкционированном вскрытии корпуса EWD2, срабатывает кнопка тампера. Данное действие сопровождается тревогой, о которой пользователь оповещается SMS сообщением и/или звонком. SMS сообщение содержит номер нарушенного тампера.

- **По пропаже беспроводной связи** - Пропажа беспроводной связи между ESIM364 и EWD2 приводит к тревоге. Система распознает данное событие как нарушение тампера и отправляет тревожное SMS сообщение и звонит на телефонный номер пользователя по умолчанию. SMS сообщение содержит номер нарушенного тампера и знак звездочки *, указывающий потерю беспроводной связи как причину тревоги тампера.

ВНИМАНИЕ: Тампер не будет работать, если отключены обе беспроводные зоны.

Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу Помощь в программном обеспечении *ELDES Configuration Tool*.

5. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Откройте корпус EWD2.
2. Выньте обе старые батареи из слотов для батарей.
3. Вставьте 2 новые батареи типа 1,5В Alkaline AAAA в слоты для батарей строго соблюдая полярность. Положительные/отрицательные контакты указаны на печатной плате EWD2.
4. Батареи заменены.

См. **3. УСТАНОВКА** для более подробной информации.

ВНИМАНИЕ: Используйте только батареи типа 1,5В Alkaline AAAA. Устанавливайте только новые, качественные и не просроченные батареи. Не устанавливайте новые батареи вместе со старыми.

ВНИМАНИЕ: следует вынуть батарею, если устройство не используется.

ВНИМАНИЕ: Для избежания возгорания или взрыва используйте только разрешенный тип батареи. Всегда соблюдайте полярность. Не подзаряжайте, не разбирайте и не нагревайте старые батареи.

ВНИМАНИЕ: Система оповестит пользователя SMS сообщением, если заряд батареи упадет ниже 5%.

ВНИМАНИЕ: За состоянием батареи можно следить в реальном времени в программном обеспечении *ELDES Configuration Tool*.

6. ОБНУЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

1. Выньте одну из батарей EWD2.
2. Нажмите и удерживайте кнопку RESET.
3. Вставьте вынутую ранее батарею в EWD2.
4. Продолжайте удерживать кнопку RESET пока LED индикатор не мигнет несколько раз.
5. Отпустите кнопку RESET.
6. Параметры обнулены.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ограничение ответственности

Покупатель согласен, что система уменьшает риск ограбления, воровства и др., но не является гарантией или страховкой того, что эти факторы не произойдут, а также не будет потери или уничтожения имущества, не пострадают люди. "ELDES UAB" не берёт на себя ответственность за прямой и не прямой вред или ущерб, а также, за не полученный доход во время пользования системой. "ELDES UAB" несёт ответственность не превышающую стоимость приобретенного продукта, на сколько это разрешает действующий закон. Операторы GSM, представляющие услуги сетевой связи, не связаны с "ELDES UAB", поэтому "ELDES UAB" не берёт на себя ответственность за услуги, зону покрытия и функционирование сети.

Гарантийный срок

Приобретённому продукту "ELDES UAB" даёт гарантию на 24 месяца.

Гарантийный срок начинается со дня продажи продукта первому и окончательному потребителю. Гарантия действует только в том случае, если система использовалась по назначению, придерживаясь всех указаний, условий и максимально допустимых значений, описанных в руководстве по эксплуатации и в технической спецификации продукта. Датой продажи считается дата чека или другого документа продажи товара.

Гарантия недействительна, если система была повреждена механически, химически, от влаги, коррозии, от экстремальной окружающей среды или других форс-мажорных обстоятельств.

Информация по безопасности

Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить безопасность людей:

- Не использовать систему там, где она может создать помехи или угрозу.
- Не монтировать систему возле медицинских приборов и аппаратуры, даже если инструкции такой аппаратуры это разрешают.
- Не использовать систему в взрывоопасных местах.
- Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.
- Не ремонтируйте систему сами, ремонтировать систему может только лицо имеющее знания об общих требованиях по безопасности и достаточную квалификация для проведения работ.



По директивам WEEE перечёркнутый мусорный ящик с колёсами обозначает, что изделие, неподходящее для употребления, надо сдавать на переработку отдельно от остального мусора.

Copyright © "ELDES UAB", 2013. Все права охраняются.

Запрещается копировать, накапливать или передавать информацию, находящуюся в этом документе, третьим лицам без заранее согласованного письменного согласия "ELDES UAB". "ELDES UAB" оставляет за собой права усовершенствовать или менять любые в документе описанные изделия, а также и сам документ без предупреждения. „ELDES UAB“ декларирует, что беспроводной магнитоконтактный датчик/датчик вибрации EWD2 соответствует основным требованиям директивы 1999/5/EC. Декларацию соответствия можно найти на страничке в Интернете www.eldes.lt



Сделано в Литве
www.eldes.lt