



eldes

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК

EWD1

Магнитный дверной/оконный контакт EWD1 - это беспроводное устройство с магнитным контактом, предназначенным охранять двери, окна и другие открывающиеся механизмы и работающее с беспроводными охранными системами ELDES. Пользователям нужно только активировать связь с центральной охранной системой (с помощью SMS сообщений или программного обеспечения „ELDES Configuration Tool“). Подключив магнитный дверной контакт EWD1, система добавляет две беспроводные зоны. Первая зона предназначена для мониторинга дверного контакта, а вторая - для наблюдения за тревожной кнопкой. По умолчанию тип зоны тревожной кнопки установлен как „Тихая“, поэтому при её срабатывании, система сообщит установленным пользователям и/или охранному пульту без включения сирены. Одновременно к центральной охранной системе может быть подключено до 16 беспроводных устройств. Беспроводные устройства от центральной охранной системы могут размещаться на расстоянии не более 150 метров.

1. Установка устройства

- Откройте корпус EWD1 и вставьте батарею

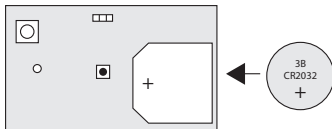


Рис.Нр. 1

- Магнитный дверной контакт состоит из двух частей: магнита и сенсора. Составные сенсора: крепежная деталь и сенсор. Составные магнита: крепежная деталь и корпус.

1. Закрепите крепежную деталь сенсора на дверном косяке или оконной раме при помощи двух винтов.

2. Закрепите крепежную деталь магнита на дверном или оконном каркасе при помощи двух винтов. Правильное крепление магнитного дверного контакта - см. Рис.Нр.2. Расстояние между магнитом и дверным контактом не должно превышать 20 мм.

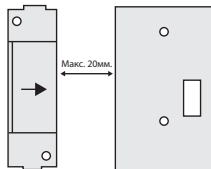


Рис.Нр. 2

3. Сенсор должен крепиться на предназначенной неподвижной крепежной детали. Устанавливая сенсор, обратите внимание на тампер(микрореперкулятор) - он должен быть нажат.
4. Корпус магнита должен крепиться на предназначенной неподвижной крепежной детали.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется использовать иные крепежные элементы вместо винтов, напр. изоляционную ленту. Примеры неправильного крепления магнитного дверного контакта - см. Рис.Нр.3

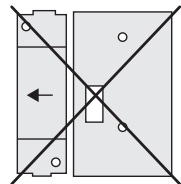
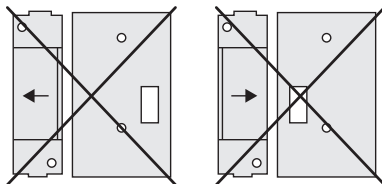


Рис.Нр. 3

3. Активируйте связь с центральной охранной системой. Используйте программное обеспечение „ELDES Configuration Tool“, или отправьте соответствующее SMS-сообщение(команду). Подробнее смотрите в разделе “Справки” программы или в руководстве по установке центральной охранной системы. Данное руководство и программу для конфигурирования „ELDES Configuration Tool“ можно бесплатно скачать на страничке в Интернете www.eldes.it. Система автоматически сообщит об успешном/неуспешном программировании устройства. Если попытка неудачна, попробуйте переместить датчик ближе к охранной системе.

4. Магнитный дверной/оконный контакт EWD1 готов к использованию.

2. Технические характеристики

Содержание упаковки

1. Дверной/оконный контакт EWD1 кол-во 1
2. Магнит..... кол-во 1
3. Батарея CR2032 3В Lithium кол-во 1
4. Руководство пользователя..... кол-во 1
5. Винты..... кол-во 4

Электротехнические характеристики

| | |
|---|--|
| Тип батареи | CR2032 Lithium |
| Напряжение и ёмкость батареи | 3В; 230 мА/ч. |
| Кол-во батарей | 1 |
| Срок службы батареи | ~18 месяцев* |
| Частота встроенного передатчика-приемника | 868 МГц |
| Диапазон рабочих температур | -20...+55°C |
| Габариты дверного/оконного контакта | 60x37x18мм. |
| Габариты магнита | 60x17x16мм. |
| Дальность прохождения радиосигнала | 30 метров в помещениях; 150 метров на откр. месте |
| Совместимость с системами | ELDES Wireless |

* Показатель может меняться в зависимости от рабочих условий

Питание магнитного дверного/оконного контакта EWD1

Всегда используйте только батареи CR2032 3В Lithium. Для замены батареи, откройте корпус устройства и выньте старую батарею.

Всегда вставляйте новую батарею строго соблюдая полярность.

ВНИМАНИЕ: следует вынуть батарею, если устройство не используется.

ВНИМАНИЕ: для избежания возгорания или взрыва используйте только разрешенный тип батареи. Всегда соблюдайте полярность. Не подзаряжайте, не разбирайте и не нагревайте старые батареи.

1. Батарея CR2032 3В Lithium
2. LED светодиоды статуса
3. Тревожная кнопка
4. Кнопка RESET для сброса настроек в заводские.
5. Контакты для обновления программного обеспечения
6. Тампер

Восстановление заводских установок

1. Выньте батарею из EWD1.
2. Нажмите и удерживайте кнопку RESET.
3. Вставьте вынутую ранее батарею, продолжая удерживать кнопку RESET, пока LED светодиод не начнет мигать.
4. Отпустите кнопку RESET.
5. Параметры производителя восстановлены.

3. Использование программы „ELDES Configuration Tool“

Программа „ELDES Configuration Tool“ используется для работы с центральной охранной системой, которая подключается к компьютеру через порт USB. Используя это программное обеспечение, пользователь может:

1. Запрограммировать новый магнитный дверной/оконный контакт EWD1 в память охранной системы.
2. Удалить или заменить старый магнитный дверной/оконный контакт на новый.
3. Настроить все запрограммированные в память охранной системы магнитные дверные/оконные контакты;
4. Настроить любые другие параметры охранной системы.

Программу „ELDES Configuration Tool“ можно бесплатно скачать на сайте www.eldes.it.

4. SMS команды

По вопросам программирования модулей обратитесь к руководству по установке и настройке охранной системы.

5. Дополнительная информация

Ограничение ответственности

Покупатель должен согласиться, что система уменьшает риск возникновения пожара, воровства, кражи и других опасностей, но не гарантирует невозникновение таких событий. „ELDES UAB“ не берёт на себя ответственность за прямой или косвенный вред или ущерб, а также за упущенную выгоду из-за использования системы. „ELDES UAB“ несет ответственность согласно местным законам в пределах стоимости системы. „ELDES UAB“ не связан ни с одним из поставщиков услуг сотовой связи, поэтому не несет ответственность за качество услуг сотовой связи.

Гарантия производителя

„ELDES UAB“ даёт гарантию 24 месяца на приобретенный продукт. Гарантийный срок начинается со дня покупки продукта. Гарантия действует в том случае, если система использовалась по назначению (соблюдались все указания, описанные в руководстве по эксплуатации и в технической документации продукта). Датой продажи считается дата на чеке или другом документе, подтверждающем факт продажи товара. Гарантия недействительна, если система была повреждена механически, химически, от влаги, коррозии, от экстремальной окружающей среды или в случае форс-мажорных обстоятельств.

Инструкция по технике безопасности

Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить безопасность людей:

- Не используйте систему, если это может нарушить работу других устройств.

- Не используйте систему рядом с медицинскими устройствами.
- Не используйте систему в опасных условиях.
- Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать систему. Любой ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом



По директивам WEEE перечёркнутый мусорный ящик с колёсами обозначает, что изделие, неподходящее для употребления, надо сдавать на переработку отдельно от остального мусора.

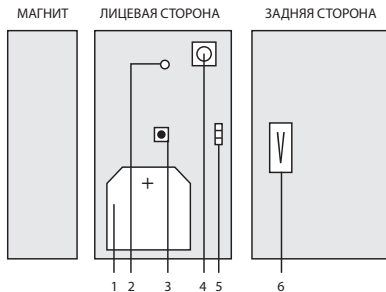


Рис.Нр.4



Copyright „ELDES UAB“, 2010. Все права защищены. Запрещается копировать или распространять информацию, находящуюся в этом документе, третьим лицам без согласованного письменного разрешения „ELDES UAB“. „ELDES UAB“ оставляет за собой право усовершенствовать или менять любые описанные в документе изделия, а также и сам документ без предупреждения. „ELDES UAB“ декларирует, что данное изделие соответствует основным требованиям директивы 1999/5/EC. Декларацию соответствия можно найти на страничке в Интернете www.eldes.it

Сделано в Европе
www.eldes.it / www.eldesgsm.it